

מערכת PowerMaster של ויסוניהק

-כללי-



מסמך זה מתאר מספר הגדרות נפוצות למערכת PowerMaster

תוכן עניינים

1. כניסה לתפריט מתקין: 2
2. ביטול הודעת תקלת קו טלפון: 3
3. שינוי עוצמת / ביטול צלילי מקשים: 4
4. לימוד שלט: 4
5. שינוי שם אזור: 4
6. הגדרת פעמון לגלאי: 5


1. כניסה לתפריט מתקין:

1. לחץ על כפתור  3 פעמים עד שהתצוגה תציג "תפריט מתקין"

2. לחץ על כפתור **OK** לאישור

3. הכנס את קוד המתקין (ברירת מחדל 9999)

הנך נמצא כעת בתפריט המתקין.

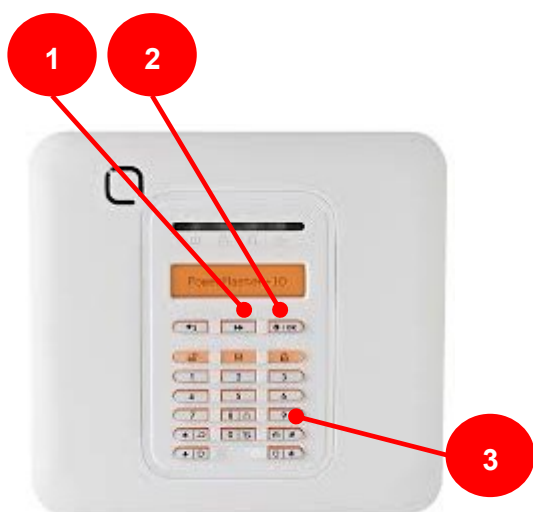

2. ביטול הודעת תקלת קו טלפון:

a. מהי ההודעה:

i. מערכת האזעקה מגיעה עם מודול PSTN (טלפון) כברירת מחדל.
אם המודול לא בשימוש, המערכת תציג תקלה בקו. יש לבטל את
הדיווח של התקלה.

b. כיצד לבטל את ההודעה:

- i. כנס לתפריט המתקין (ראה פרק 1 במדריך זה)
- ii. לחץ על כפתור  עד שהתצוגה תציג: "04.תקשורת"
- iii. לחץ על כפתור  לאישור
- iv. לחץ על כפתור  עד שהתצוגה תציג: "03.דיווח למוקד"
- v. לחץ על כפתור  לאישור
- vi. לחץ על כפתור  עד שהתצוגה תציג: "53. דיווח תקלת
תקשורת"
- vii. לחץ על כפתור  לאישור. התצוגה תציג "טלפון"
- viii. לחץ על כפתור  לאישור
- ix. לחץ על כפתור  עד שהתצוגה תציג: "ללא דיווח"
- x. לחץ על כפתור  לאישור
- xi. לחץ על כפתור  ליציאה מהתפריט
- xii. לחץ על כפתור  לאישור

3. שינוי עוצמת / ביטול צלילי מקשים:

ביטול צלילי המקשים נעשה בתפריט המשתמש ולא בתפריט המתקין

1. לחץ על כפתור  עד שהתצוגה תציג: "תפריט משתמש"
2. לחץ על כפתור  לאישור
3. הקש קוד משתמש "1111"
4. לחץ על כפתור  עד שהתצוגה תציג: "עוצמת קול"
5. לחץ על כפתור  לאישור. התצוגה תציג "עוצמת קול קיבורד"
6. לחץ על כפתור  לאישור
7. לחץ על כפתור  לשינוי/ביטול עוצמת צלילי המקשים ("גבוה, בינוני, נמוך, לא")
8. לחץ על כפתור  לאישור
9. לחץ על כפתור  ליציאה מהתפריט
10. לחץ על כפתור  לאישור

4. לימוד שלט:

- a. מוגדר כמו כל התקן אחר דרך תפריט המתקין
- b. כפתור הלימוד הוא * בשלט

5. שינוי שם אזור

- a. כנס לתפריט המתקין (ראה פרק 1 במדריך זה)
- b. לחץ על כפתור  עד שהתצוגה תציג: "06. הגדרות אישיות"
- c. לחץ על כפתור  לאישור. התצוגה תציג "הגדרת שם אזור"
- d. לחץ על כפתור  לאישור
- e. שנה את שם האזור המבוקש (כתיבת האותיות נעשית בדומה לכתיבת SMS בטלפון ישן בו כל מקש מייצג 3 אותיות)
- i. חזרה לאחור – באמצעות כפתור 
- ii. קדימה – באמצעות כפתור 
- iii. מחיקת אות – באמצעות כפתור הסיפורה 0 
- f. לחץ על כפתור  ליציאה מהתפריט
- g. לחץ על כפתור  לאישור

6. הגדרת פעמון לגלאי

ציפצוף בכל פעם שהגלאי מזהה גם כשהמערכת לא דרוכה (לדוגמא, בכניסה לחנות, המערכת תצפצף בכל פעם שמישהו יכנס לחנות)

הגדרת פעמון לגלאי קיים:

- a. כנס לתפריט המתקין (ראה פרק 1 במדריך זה)
- b. לחץ על כפתור  עד שהתצוגה תציג: "02. אזורים / התקנים"
- c. לחץ על כפתור  לאישור
- d. לחץ על כפתור  עד שהתצוגה תציג: "עדכן התקן קיים"
- e. לחץ על כפתור  לאישור
- f. לחץ על כפתור  עד לבחירת סוג ההתקן שברצונך להגדיר
- g. לחץ על כפתור  לאישור
- h. לחץ על כפתור  עד לבחירת האזור המבוקש
- i. לחץ על כפתור  לאישור
- j. לחץ על כפתור  עד שהתצוגה תציג: "03. הגדר פעמון"
- k. לחץ על כפתור  לאישור
- l. לחץ על כפתור  עד שהתצוגה תציג: "03פעמון פעיל"
- m. לחץ על כפתור  לאישור
- n. לחץ על כפתור  ליציאה מהתפריט
- o. לחץ על כפתור  לאישור