


הוראות הפעלה - מצלמת משקפיים HD 720

1. תאור המוצר

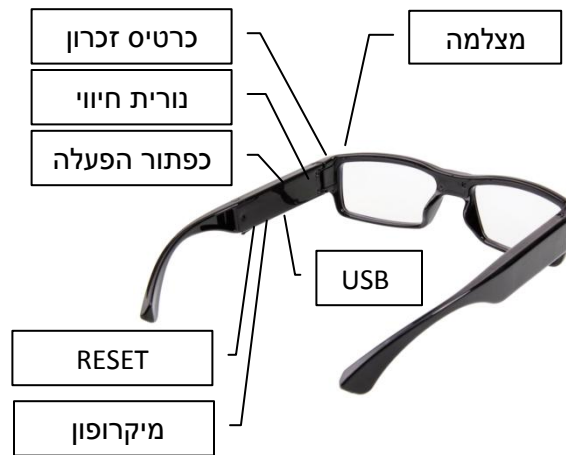

2. הפעלת המערכת

• הדלקה

- i. לפני הדלקת המערכת, יש להכניס כרטיס זכרון (עד 32Gb)
- ii. לחץ על כפתור ההפעלה למשך 2 שניות. נורית החיווי תידלק בצבע אדום, והמשקפיים יעברו למצב "הכן" (Stand-by). לתשומת לבך: המשקפיים יכבו באופן אוטומטי לאחר 60 שניות אם לא בוצעה כל פעילות.

• צילום תמונה

- i. כשהמשקפיים במצב "הכן", לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה לביצוע צילום. נורית החיווי תכבה ותידלק שוב. התמונה נשמרת בפורמט Jpeg
- ii. יש לצלם בסביבה מוארת. יש לוודא כי העדשה אינה מכוסה או מוסתרת והאובייקט המצולם נמצא במרחק של לפחות 50 ס"מ מהמצלמה.

• צילום וידאו

- i. כשהמשקפיים במצב "הכן", לחץ במשך 2 שניות על כפתור ההפעלה. נורית החיווי תהבהב 3 פעמים בצבע כחול. לאחר מכן, הנורית תכבה ותחל הקלטת הווידאו. לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה בשלב זה, תגרום לנורית החיווי להבהב 3 פעמים ולאחר מכן תכבה והקלטת הווידאו תיפסק. קובץ בפורמט AVI ישמר בכרטיס הזכרון. בצילום וידאו ארוך, המערכת תשמור את קבצי הווידאו כל 10 דקות בצורה אוטומטית.

• כיבוי

- i. כשהמשקפיים במצב "הכן", לחץ על כפתור ההפעלה למשך 3 שניות. נורית החיווי תהבהב 3 פעמים בצבע אדום ולאחר מכן תיכבה. המערכת תעבור למצב "כבוי"

• מצב סוללה חלשה

- i. כשהמערכת מזהה כי הסוללה חלשה, נורית החיווי תהבהב 3 פעמים בצבע אדום וכחול ולאחר מכן המערכת תיכבה. המערכת תשמור באופן אוטומטי את קבצי הווידאו והתמונות.

ii. איתחול – RESET

- במידה והמערכת אינה מגיבה ואינה מתחברת למחשב, לחץ על כפתור האיתחול באמצעות סיכה. המוצר יאוחל ויכבה. הדלק את המערכת להמשך שימוש.

iii. טעינה

- ניתן לטעון את המערכת ע"י כבל ה-USB המצורף בחיבור למחשב או למטען המחובר לרשת החשמל. בזמן הטעינה, נורית החיווי תדלוק באופן קבוע בצבע אדום. כשהטעינה תסתיים, נורית החיווי תדלוק בצבע כחול.

iv. מצלמת USB (web cam)

- ניתן להשתמש במערכת כמצלמת web למחשב. הדלק את המערכת וחבר אותה למחשב באמצעות כבל ה-USB המצורף. כעת הפעל את תוכנת שיחות הווידאו שלך (כגון Skype) והשתמש במצלמה

v. כיוון תאריך ושעה

- ניתן להוסיף לצילום הווידאו תאריך ושעה בפורמט הבא:
שניות:דקות:שעה יום-חודש-שנה
על מנת להוסיף תאריך וזמן לסרטוני הווידאו, בצע את הפעולות הבאות:
כבה את המערכתתחבר את המערכת למחשב, המחשב יזהה את המערכת ככונן נייד. פתח את הכונן, לחץ על הכפתור הימני בעכבר וצור מסמך חדש מסוג .txt.
רשום במסמך החדש שיצרת את התאריך והזמן לפי הסדר הבא (משמאל לימין):
שניות:דקות:שעה יום:חודש:שנה (לדוגמא: 2015-12-24 23:59:59).
שמור את המסמך

3. מפרט טכני

פרמטר	ערך
סוג ווידאו	AVI
קידוד וידאו	M-JPEG
רזולוציית ווידאו	720*480/1280*720/VGA 1920*1080P
קצב פריימים	30fps+- 1fps
תוכנות לצפייה בוידאו	תוכנות המותקנות יחד עם מערכת ההפעלה של המחשב
סוג התמונה	JPG
פיקסלים	5MP
יחס תמונה	4:3
מערכות הפעלה נתמכות	Windows me/XP/2003/Vista; Mac OS 10.4 ; Linux;
מתח טעינה	5VDC
זמן טעינה	כ- 1.5 שעות
חיבור	Mini 5 Pin USB
סוללה	Lithium polymer

4. אזהרות:

- **שימוש** - השתמש במוצר בהתאם לחוקים במדינה שלך. אין להשתמש במוצר לצרכים בלתי חוקיים. המשתמש איראי בלעדית לשחמוש לא חוקי במצלמת המשקפיים
- **סוללה** - נא טען את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשוני או לאחר חוסר שימוש לאורך זמן
- **אחסון** - המוצר אינו מוצר איחסון קבצים מקצועי ועל כן אין להתייחס אליו כאחסון מוגן. נא גבה את הקבצים על גבי מחשב או כונן חיצוני אחר.
- **צילום וידאו** - המוצר אינו מהווה תחליף למצלמת וידאו מקצועית.
- **טמפרטורת עבודה** - 0-40c
- **לחות** – 20%-80% . המנע משימוש בסביבה לחה. המכשיר אינו עמיד למים.
- **תאורה**- צלם בסביבה מוארת. אין לצלם מול השמש או מול מקור אור חזק
- **ניקוי** – אין להשתמש במוצר בסביבה מאובקת. נקה את העדשות באמצעות בד ניקוי עדין
- אחר – המנע משימוש בסביבה עם הפרעות אלקטרומגנטיות