


הוראות הפעלה מצלמת IP

IP-PTZ-8L2M דגם DOME PTZ




1. חיבור ראשוני:

- א. חבר את המצלמה לספק כח המצורף (12v / 1.1A)
- ב. חבר את המצלמה באמצעות כבל רשת ל- SWITCH.
- ג. חבר מחשב באמצעות כבל רשת ל- SWITCH
- ד. שנה את כתובת המחשב לכתובת הבאה: 192.168.1.1
- ה. פתח את האינטרנט אקספלורר במחשב וכתוב בשורת הכתובות את הכתובת הבאה: 192.168.1.160
- ו. הכנס שם משתמש: admin וסיסמא: 123456

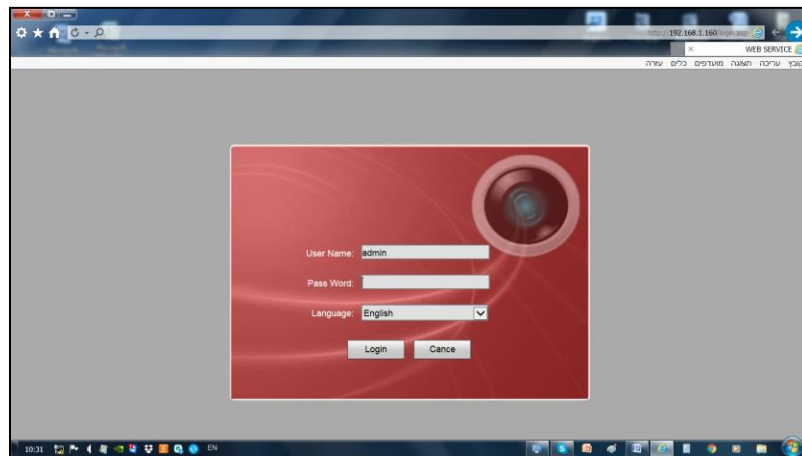


לאחר הכנסת שם המשתמש והסיסמא , יופיע המסך הראשי של המצלמה:

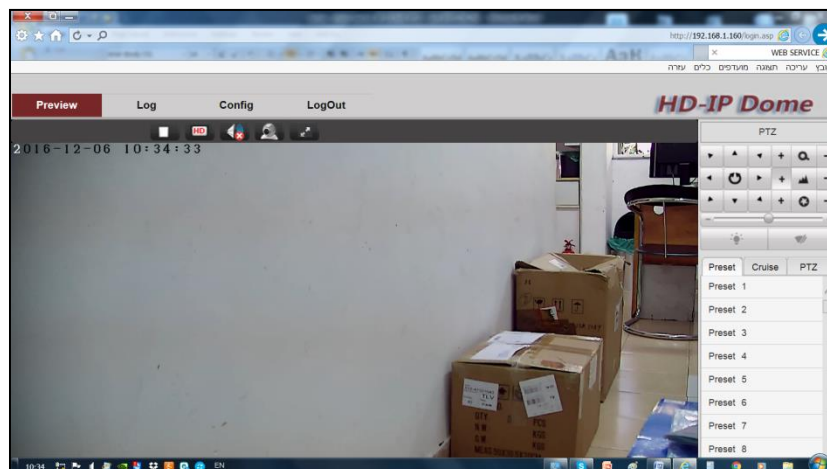


2. החלפת כתובת IP של המצלמה:


א. במסך הראשי של המצלמה, לחץ על Config

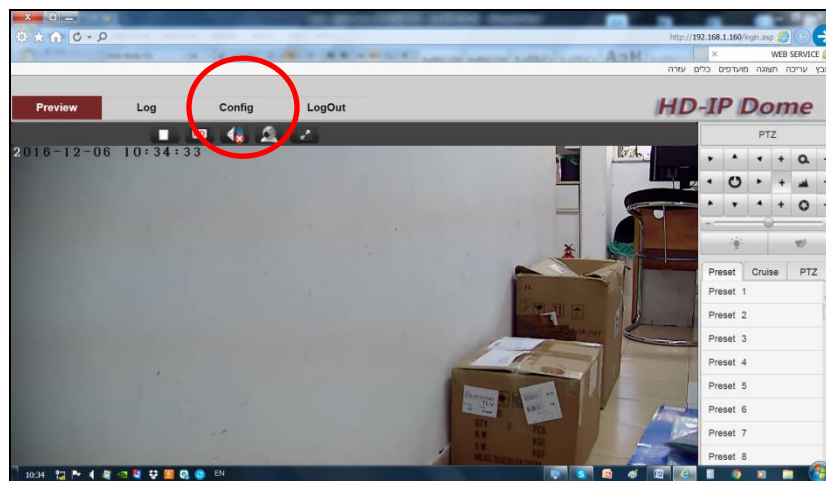

ב. לחץ על NETWORK:

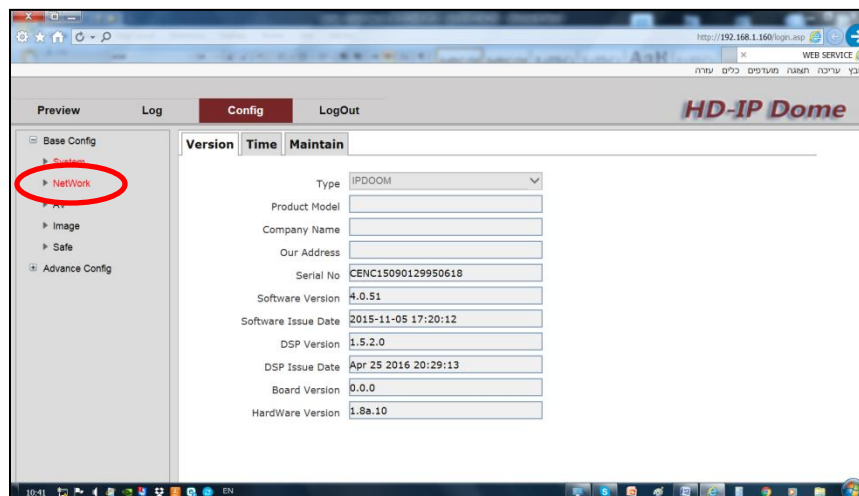

ג. שנה את כתובת ה IP לכתובת הרצויה כולל Gateway ו-DNS:

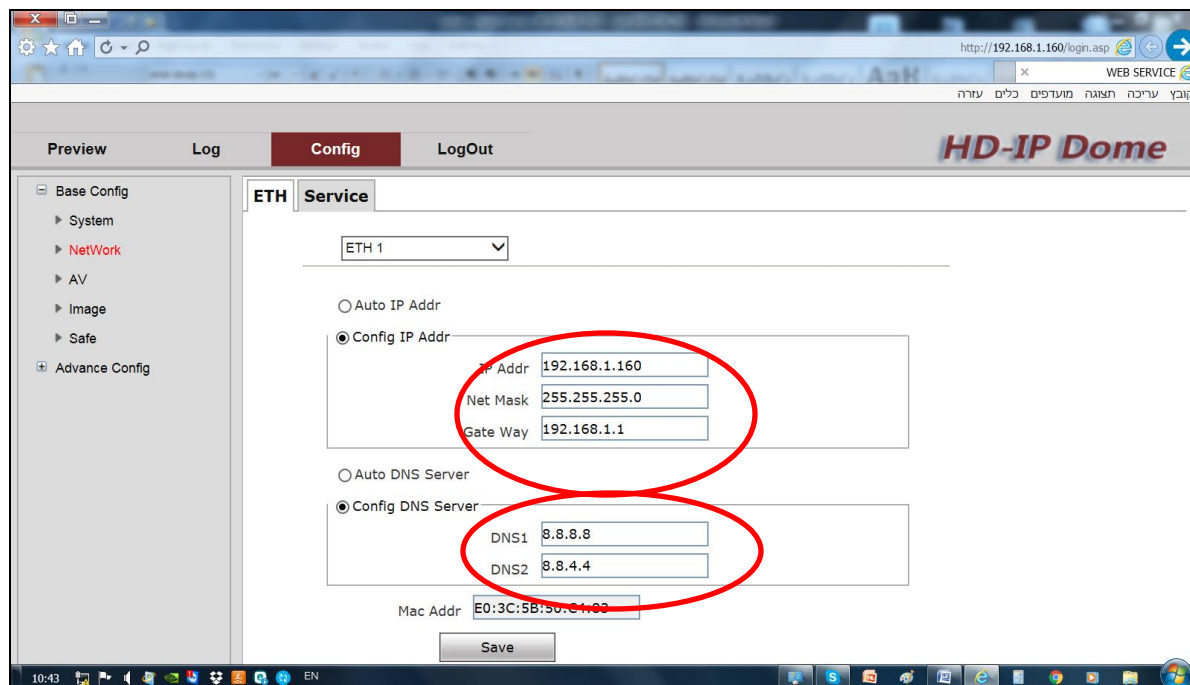

ד. לסיום, לחץ על SAVE. כעת המצלמה נגישה דרך כתובת ה IP החדשה.

