

מדריך

הגדרת צפיה מרחוק באמצעות ברקוד

p2p

DVR TVT N900



• רקע


○ הגדרות צפיה מרחוק דרך טלפון נייד במצלמות המחוברות ל DVR נתמכת ב DVR TVT . ניתן להתחבר ל DVR בשלוש דרכים:

- דרך כתובת IP קבועה (דורש פתיחת פורטים בראוטר)
 - דרך כתובת DDNS (דורש פתיחת פורטים בראוטר)
 - דרך ברקוד (אינו דורש פתיחת פורטים בראוטר)
- מדריך זה יתאר כיצד לאפשר צפייה מרחוק באמצעות הברקוד ללא צורך בפתיחת פורטים בראוטר

1. שלב א – איפשור NAT

a. כנס להגדרות רשת NAT -> Network -> Settings

b. סמן את קוביית Enable

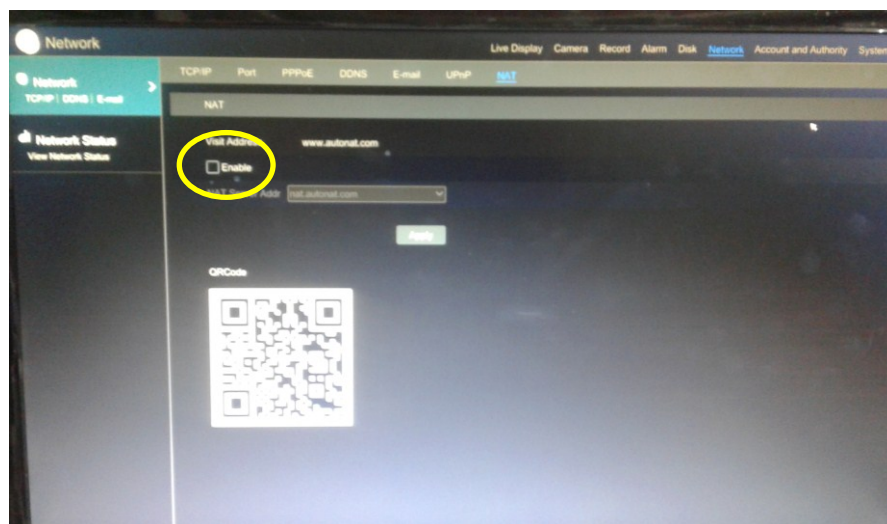


שלב ב' – התקנת אפליקציה

2. התקן אפליקציית SuperLivePlus בטלפון הנייד




3. לחץ על הסימן  בצידו השמאלי העליון של המסך


4. לחץ על Server List

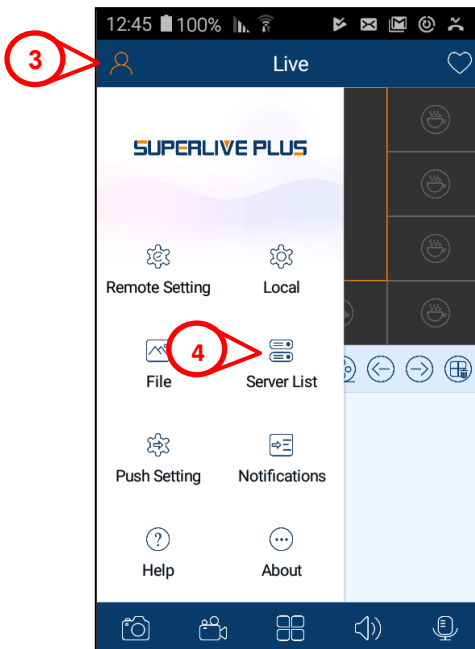

5. לחץ על + על מנת להוסיף את ה DVR לאפליקציה

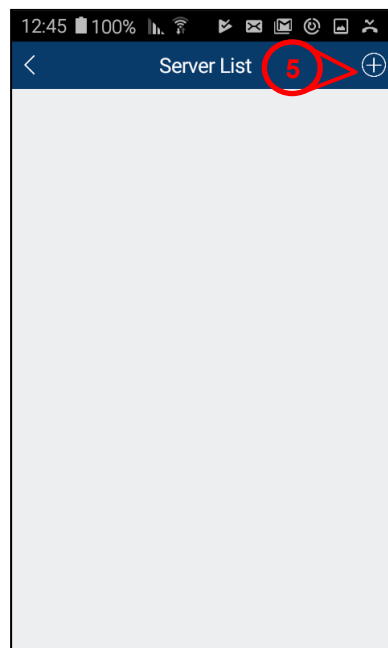


6. לחץ לסריקת הברקוד

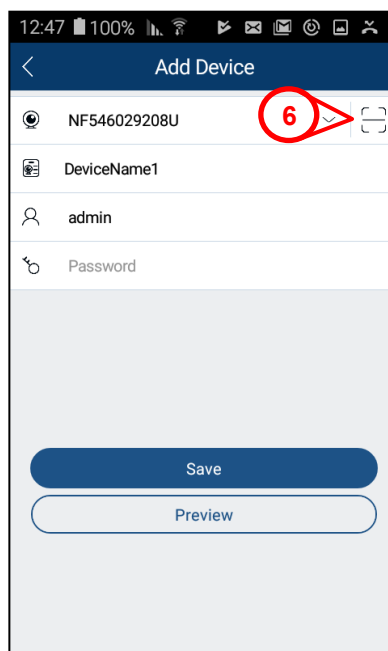

7. סרוק את הברקוד המופיע בהגדרות הרשת < NAT של ה
DVR

7

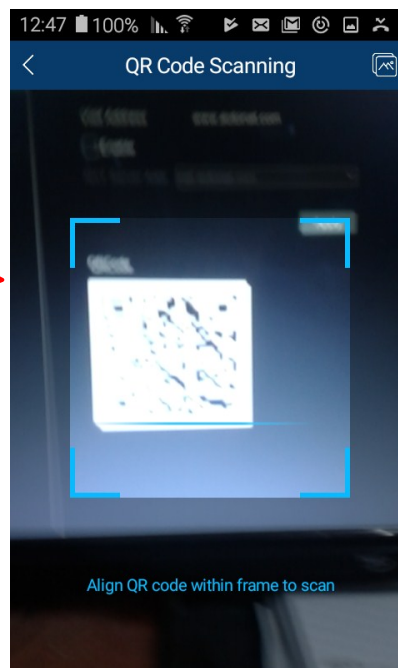

8. הכנס את הפרטים

שם ל DVR (טקסט חופשי)

שם משתמש

הסיסמא

לחץ SAVE

כעת ה DVR מחובר לאפליקציה וניתן לצפות בו מרחוק