

הוראות הפעלה

XVR-55xxB



1. מאפיינים

- a. תומך ב 5 פורמטים – AHD,CVI,TVI, CVBS, IP
- b. תומך במצלמות עד לרזולוציה של 5MP
- c. H.264\h.265
- d. כניסות ויציאות אודיו
- e. תמיכה ב PTZ
- f. שליטה מרחוק באמצעות מחשב או אפליקציה BitVision

2. התחברות והפעלת ה XVR



- 3. חבר מתח,רשת,עכבר ומסך ל XVR
- 4. במסך הראשי, לחץ על המקש הימני בעכבר והכנס את שם המשתמש והסיסמה:

- a. **שם משתמש:** admin
- b. **סיסמה:** bm123456




5. הגדרות רשת:


- a. במסך הראשי, לחץ על המקש הימני בעכבר
- b. בחר "תפריט", בחר "הגדרות", בחר "רשת"
- i. במסך זה תוכל להגדיר את הפרמטרים השונים של הרשת כולל פורטים וכתובות IP

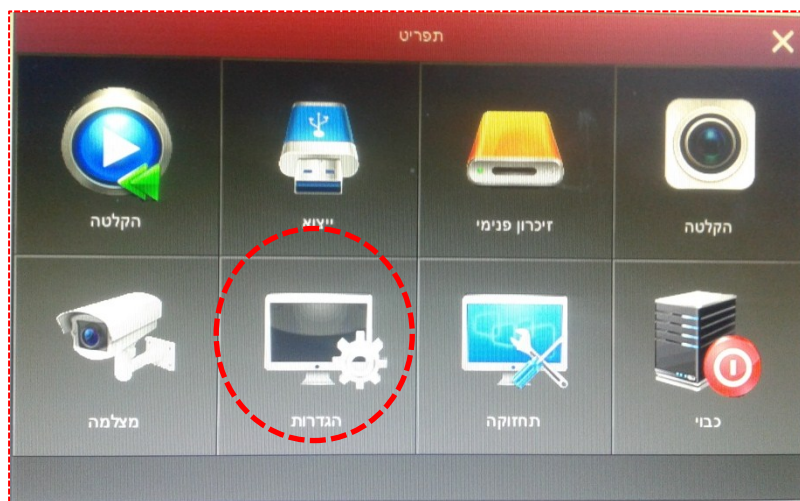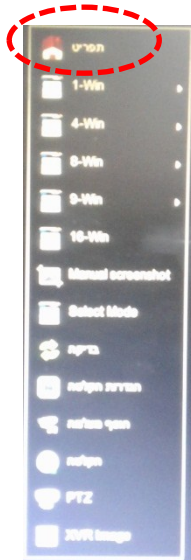


11.

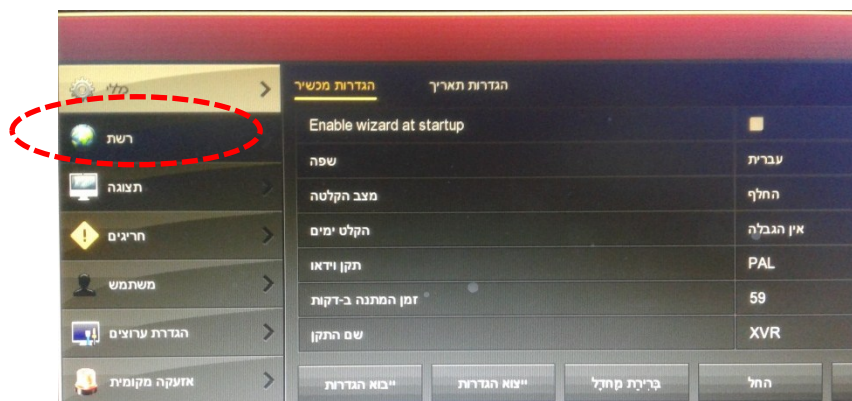

iii. סמן "הפעל DHCP" לקבלת כתובת אוטומטית המנתב.
לסיום לחץ "החל"

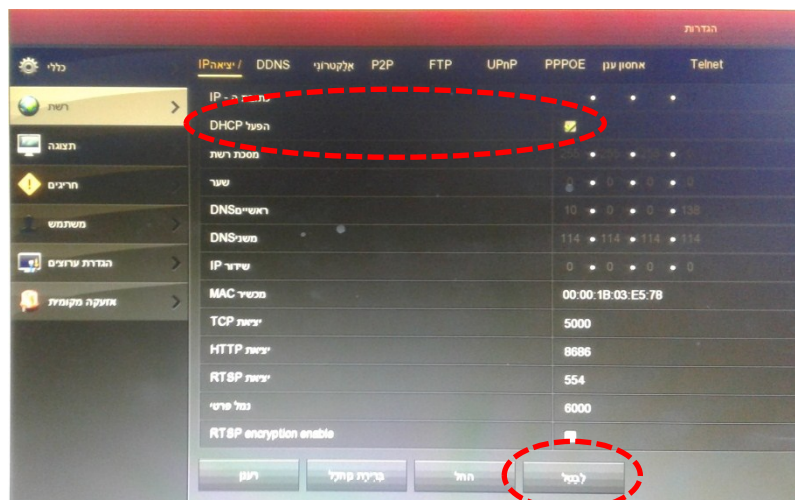


iv. להפעלת P2P (גישה מרחוק באמצעות ברקוד), גש
ללשונית P2P. סמן "הפעל P2P". לסיום, לחץ "החל"

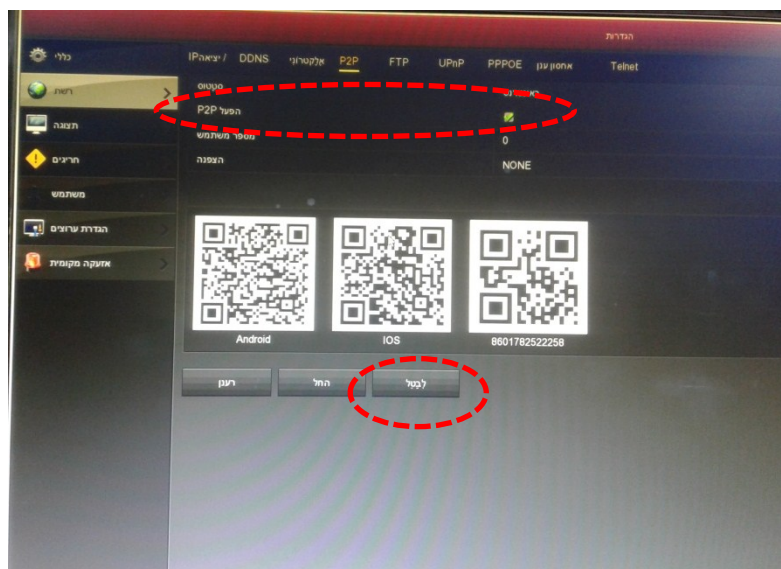


- להגדרת האפליקציה, ראה מדריך " הוראות הפעלת אפליקציה
("BitVision

6. הגדרות הקלטה בתנועה


a. במסך התפריטים, לחץ על " הקלטה":

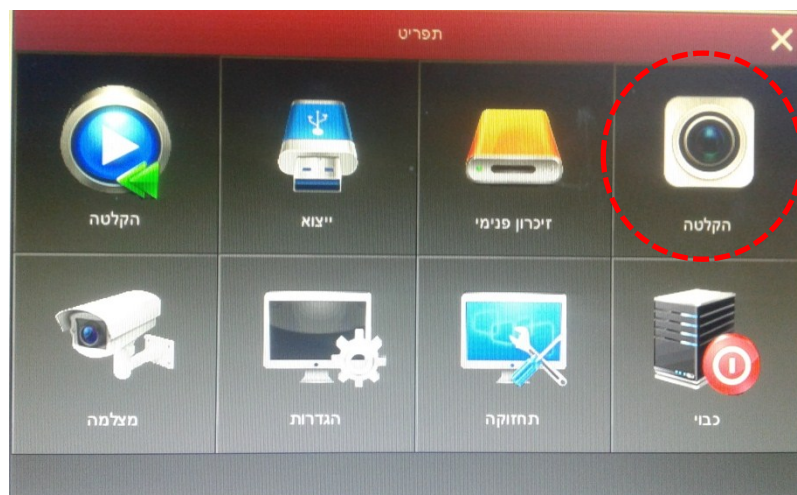

b. סמן את כל הימים להקלטה בתנועה. וודא כי ההגדרות נעשות לכל מצלמה:

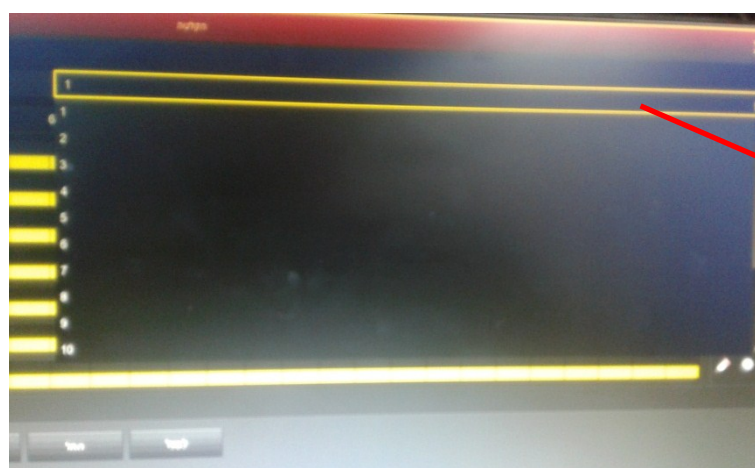

= הקלטה בתנועה
1. בחר את מספר המצלמה

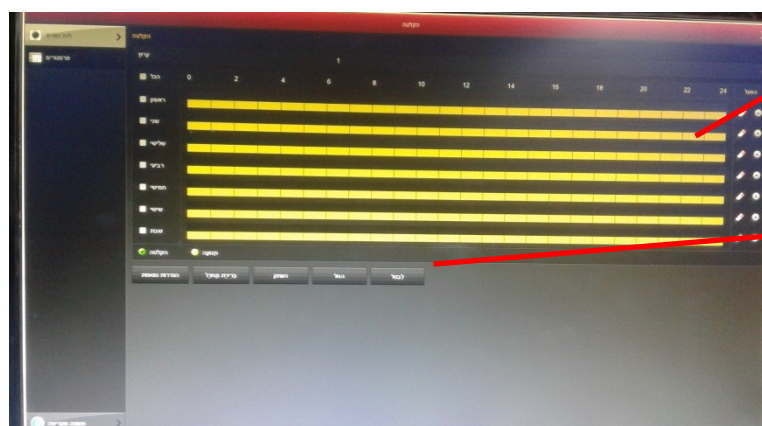


= הקלטה בתנועה
2. סמן בצהוב את הימים והשעות


= הקלטה בתנועה
3. לחץ "החל"

= הקלטה בתנועה
4. חזור על פעולות 1-3 עבור כל מצלמה

c. במסך התפריטים, בחר "מצלמה":

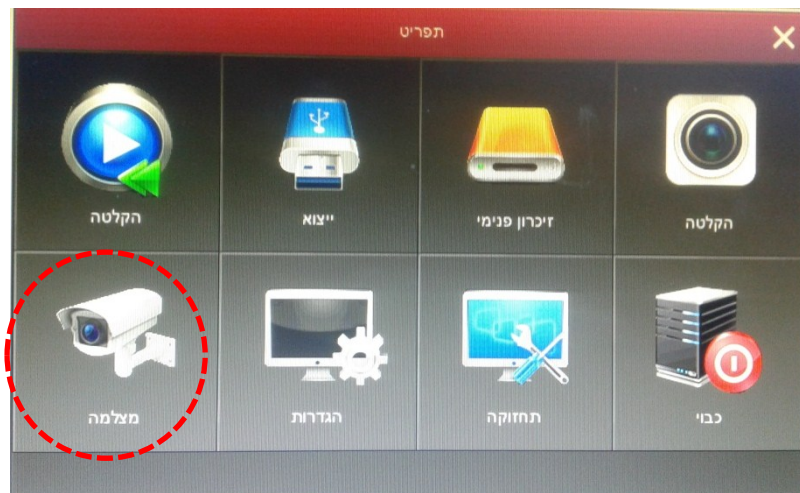


i. בתפריט הגדרות המצלמה, בחר "תנועה", בחר את מספר הערוץ, סמן "הפעל זיהוי" וסמן "הקלט ערוץ". בסיום לחץ "החל". חזור על פעולה זו עבור כל ערוץ.

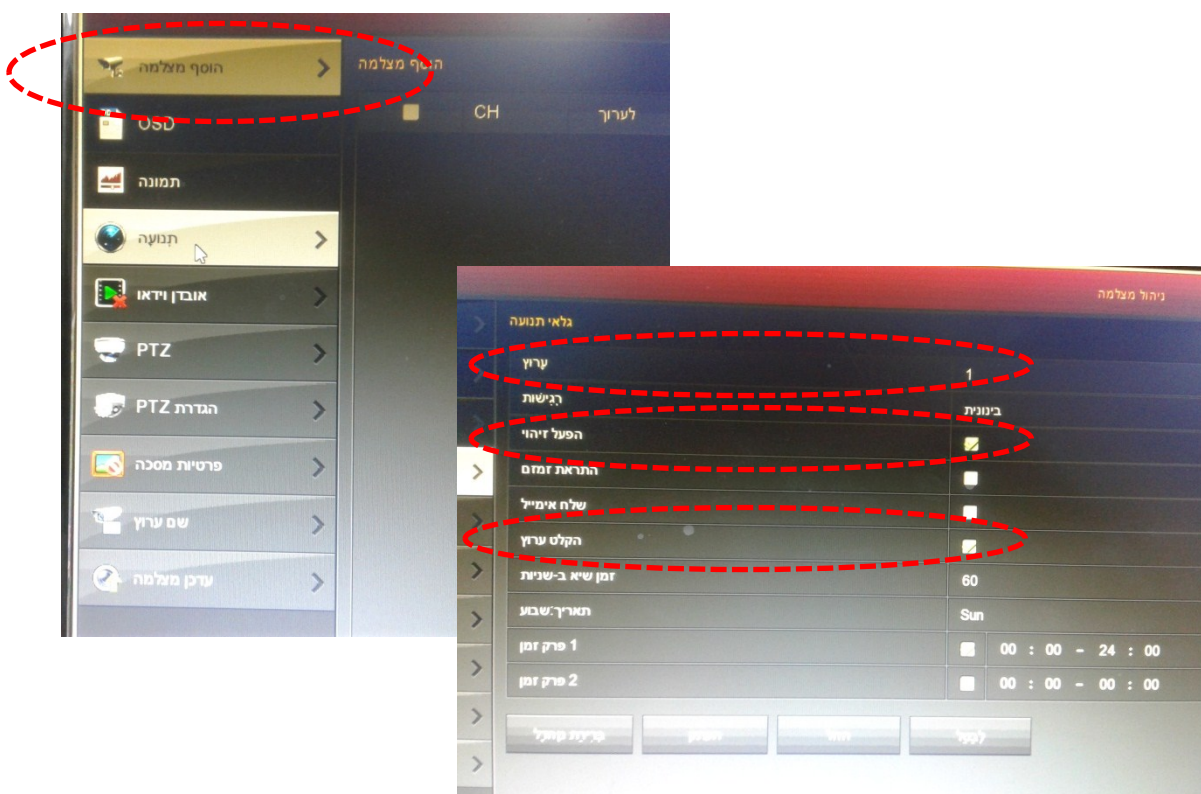

7. צפייה בהקלטות:

a. בתפריט הראשי, בחר "הקלטה"

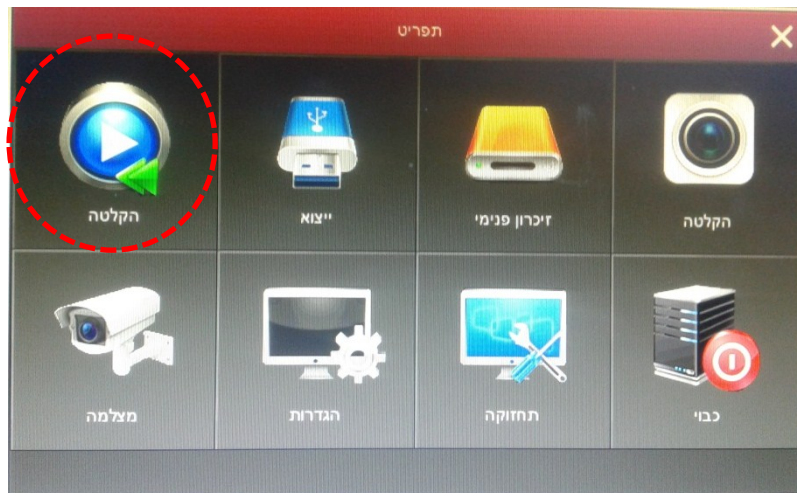

b. בחר תארי, שעה ומספר הערוץ. לאחר מכן, לחץ על כפתור ה PLAY לצפיה בהקלטה:



1. בחר תאריך
צפיה בהקלטות =

2. בחר שעה
צפיה בהקלטות =

3. לחץ Play
(משולש)
צפיה בהקלטות =