


הגדרות מערכת אינטרקום IP

VTK-VT06210BW-VTH1560BW



חיבור ראשוני:

1. חיבור מתח לשתי היחידות
2. חבר את שתי היחידות לרשת
3. חבר את המנעול למערכת ע"פ השרטוט:

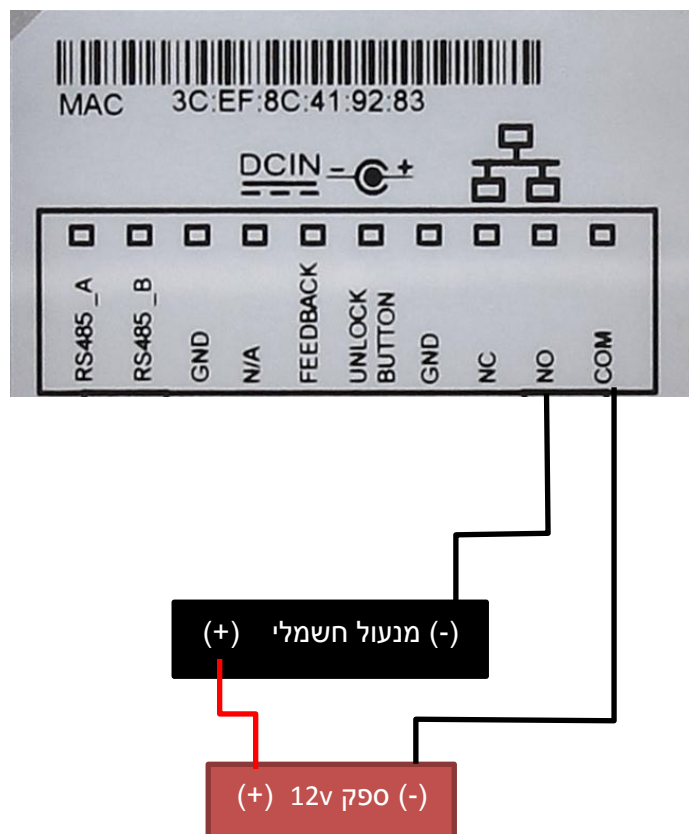

הגדרות המערכת:

4. ודא כי כתובת ה IP של המחשב שלך מוגדרת כ- 192.168.1.10

5. פתח דפדפן בכתובת 192.168.1.110 (IE OR CHROM)

6. הגדר סיסמא חדשה ומייל לשיחזור סיסמא (מומלץ!)

7. **LOCAL CONFIG**:

a. הגדר את אזור הזמן והשעה הנכונים

8. **NETWORK CONFIG**:

a. הגדר את כתובת ה IP של יחידת האינטרקום (ברשת הלקוח)

9. גש פיזית למסך האינטרקום והגדר כתובת IP למסך (ברשת הלקוח):

a. **MENU SETTINGS**

i. **PROJECT SETTINGS**

ii. סיסמא: 888888



b. **NETWORK**


i. **MAIN VTO**

1. להחליף כתובת ל VTO IP ADDRESS לכתובת

האינטרקום שנתנו


2. בשורת PASSWORD עדכן את הסיסמא של הפנל

(שהוגדר בסעיף 5)

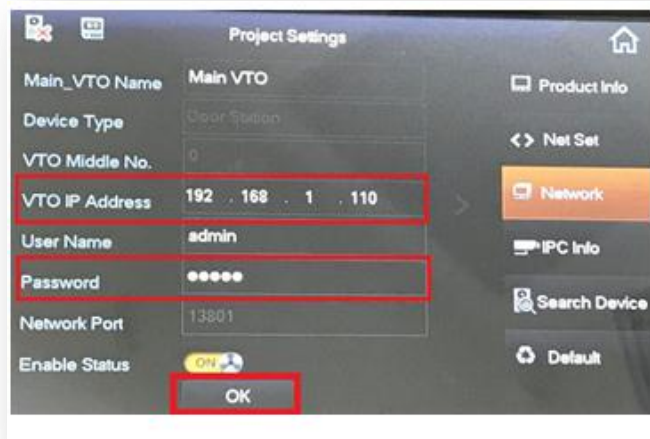

.ii NET SET

1. הגדר כתובת ליחידת המסך (ברשת הלקוח)

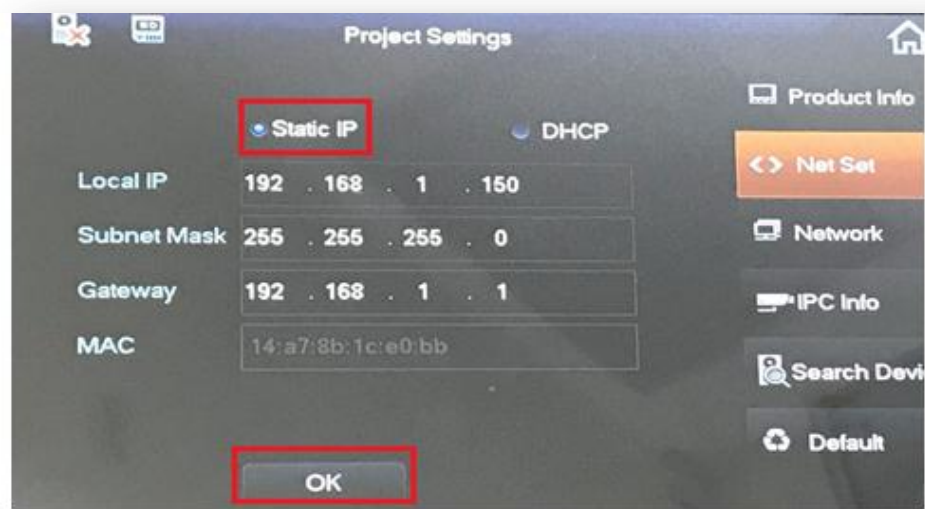


הגדרות אפליקציה

1. ביחידת האינטרקום, גש להגדרות הרשת NETWORK CONFIG
2. בלשונית P2P בחר ENABLE
3. המתן עד שה STATUS יחליף מצב ל ONLINE
4. לחץ OK
5. התקן אפליקציית **IDMSS PLUS**
 - a. בחר מדינה ולחץ "בוצע"
 - b. לחץ על אייקון "דלת"
 - c. לחץ בצד שמאל למעלה על אייקון התפריט (שלושה פסים) ובחר "מנהל ההתקנים"
 - d. לחץ + להוספת האינטרקום לאפליקציה
 - e. לחץ PSP
 - i. תן שם לאינטרקום
 - ii. לחץ "מסד" וסרוק את הברקוד המופיע ב- NETWORK CONFIG -> P2P
 - iii. הכנס את שם המשתמש והסיסמא שהגדרת
 - iv. לחץ "התחל תצוגה מקדימה חיה". וידאו מהאינטרקום יופיע על המסך
 - v. לקבלת התראות באפליקציה, בחר בתפריט האפליקציה "מנהל ההתראות"
 1. לחץ "הרשמה"
 2. בחר "LOCAL DEVICE"
 3. הפעל את הכפתור המאפשר קבלת הודעות בדחיפה (הרקע של הכפתור חהפוך לכחול)

הגדרת קבלת התראה בניידים במכשירי APPLE:

המדריך מתייחס לאפשר קבלת התראות במעשירי אפל. יש לבצע את אותו התהליך במכשירי אנדרואיד לפי הצורך:

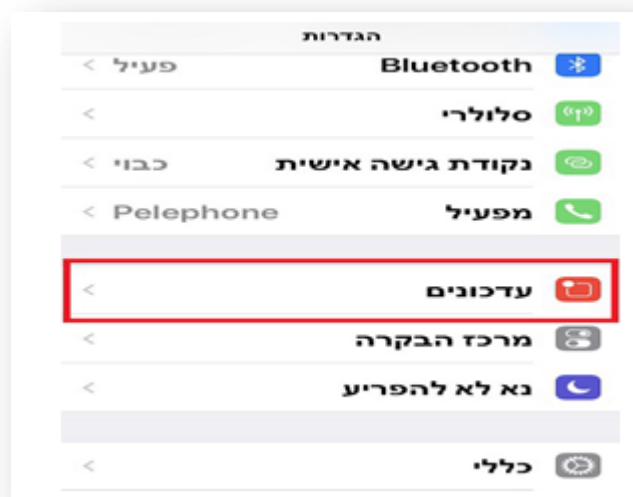



בסיום, בצע חיוג מהאינטרקום וודא קבלת התראה בדחיפה, דיבור, שמע ופתיחת דלת

• שימוש במערכת:

- פתיחת דלת דרך המוניטור:
 - לחץ על MONITOR
 - לחץ על אייקון מנעול 1 לפתיחת הדלת
- צפיה במצלמה:
 - לחץ על MONITOR
 - וידאו המצלמה יופיע