


הוראות הפעלה

בקרת כניסה

AD-D0105TM - Series



1. הכרת בקרת הכניסה

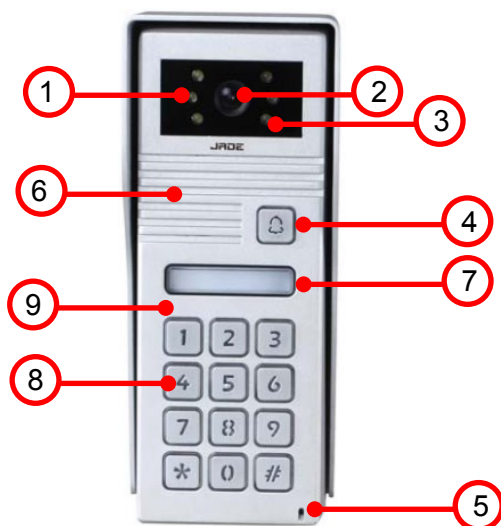


תאור	שם	#
מספקים תאורה למצלמה בשעות חושך	לדים לתאורה	1
מצלמה קדמית המספקת וידאו למוניטור	מצלמה	2
לד המראה את מצב המערכת	חיווי לד	3
לחצן לצילצול ע"י האורח	לחצן קריאה	4
מעביר את הקול של האורח ליחידה הפנימית	מיקרופון	5
משמיע את קולו של בעל הדירה לאורח	רמקול	6
מאפשר כתיבת שם בעל הדירה	חיווי שם הלקוח	7
לוח לפתיחת ונעילת הבית	לוח מקשים	8
קורא תג קרבה. מתאים רק לדגם A4-DO105TM-C	*קורא תגי קרבה	9

2. תכונות:

מתח הפעלה	DC 14.3V
צריכת זרם	200mA
עדשה	1/4 CMIS 72°
רגישות אור	0.05LUX
טמפ' עבודה	-20° to +55° c
תקן תנאי חוץ	IP55

3. חיבור המערכת

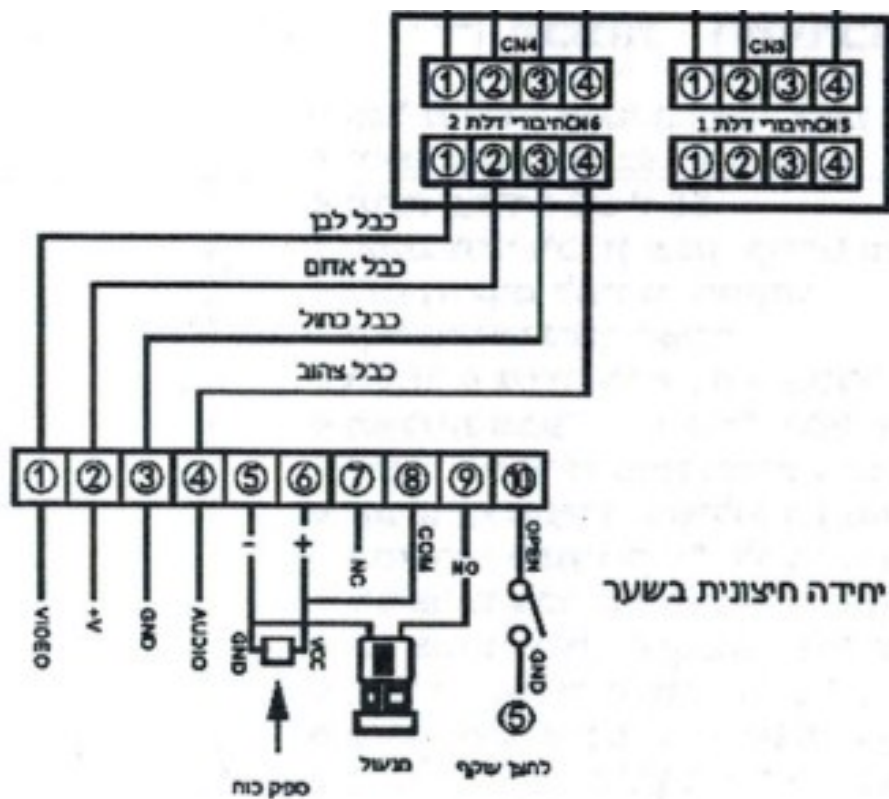

- יש לחבר ספק 14.1v למסך (מתח זה יזין את הפנל)
- על מנת לאפשר את פעולת הקודן והמנעול החשמלי, יש לחבר ספק 12V להדקים 5,6 בפאנל



4. כניסה להגדרות המערכת

- א. סיסמת ברירת המחדל היא 1234
- ב. על מנת להיכנס למצב "הגדרות", הכנס את סיסמת ברירת המחדל פעמיים ברצף (1234 1234)
- ג. לאחר הכנסת הסיסמא פעמיים, המערכת נמצאת במצב "הגדרות" ונורית החיווי האדומה תדלק.

5. הגדרת משתמש חדש וקוד פתיחת דלת למשתמש החדש הערה: לא ניתן להשתמש במערכת עד להגדרת משתמש אחד לפחות!

- א. לאחר כניסה למצב הגדרות (בסעיף 4) בצע את הפעולות הבאות:

i. הכנס את הקוד 001 עבור משתמש 1.

ii. הקש קוד בן 4 ספרות. ישמע ציפצוף ארוך. לחץ  

6. הגדרת זמן פתיחת הדלת

- א. לאחר כניסה למצב הגדרות (בסעיף 4) בצע את הפעולות הבאות:

i. לחץ (*) ולאחר מכן 1

ב. הכנס זמן פתיחה בשניות (00-99 שניות). ישמע ציפצוף ארוך

ג. לחץ  

הגדרות נוספות:

