

מדריך

הגדרת צפיה מרחוק באמצעות DDNS

DVR TVT N900



BmTech LTD.

• רקע

○ הגדרות צפיה מרחוק דרך טלפון נייד במצלמות המחוברות ל DVR נתמכת ב DVR TVT . ניתן להתחבר ל DVR בשלוש דרכים:

- דרך כתובת IP קבועה (דורש פתיחת פורטים בראוטר)
 - דרך כתובת DDNS (דורש פתיחת פורטים בראוטר)
 - דרך ברקוד (אינו דורש פתיחת פורטים בראוטר)
- מדריך זה יתאר את השלבים בשונים להגדרת DDNS ב DVR

1. שלב א - הגדרות רשת

a. כנס להגדרות רשת **Settings -> Network**

b. **בלשונית TCP/IP :**

i. ודא כי נתוני הרשת מוגדרים:

1. כתובת IP (Address)

2. מסכת משנה (Subnet Mask)

3. שער ברירת המחדל (Default Gateway)

4. שרת DNS ראשי (Preferred DNS)

5. שרת DNS משני (Alternate DNS)

ii. בלשונית PORT

1. הגדר את הפורטים (לדוגמא 9090 ו' 6060)

c. עבור ללשונית DDNS

i. סמן את קוביית ה **Enable**

ii. **DDNS Type** - וודא כי www.autoddns.com בחור

iii. **Server Address** – נותר ללא שינוי

iv. **Domain Name** – בחר בטקסט חופשי שם ללקוח,

לדוגמא: Avi123

v. כעת נבדור אם השם שבחרנו פנוי. לחץ על **Register**

1. אם השם תפוס, תופיע הודעה " Host Name
"Has Been Used". במקרה כזה, עליך לשנות את
השם שנבחר ללקוח, לדוגמא Avi123456
2. אם השם פנוי, תופיע הודעה המאשרת את
רישום השם " Register Successfully "
3. רשום ללקוח את כתובת ה DDNS שאושר כולל
סיומת השרת והפורט HTTP. בדוגמא שלנו:
Avi123456.autoddns.com:9090
זוהי הכתובת שעל המשתמש לרשום
באפליקציה על מנת להתחבר מרחוק ל DVR

שלב ב' – התקנת אפליקציה


2. התקן אפליקציית SuperLivePlus בטלפון הנייד




3. לחץ על הסימן  בצידו השמאלי העליון של המסך

4. לחץ על Server List

BmTech LTD.

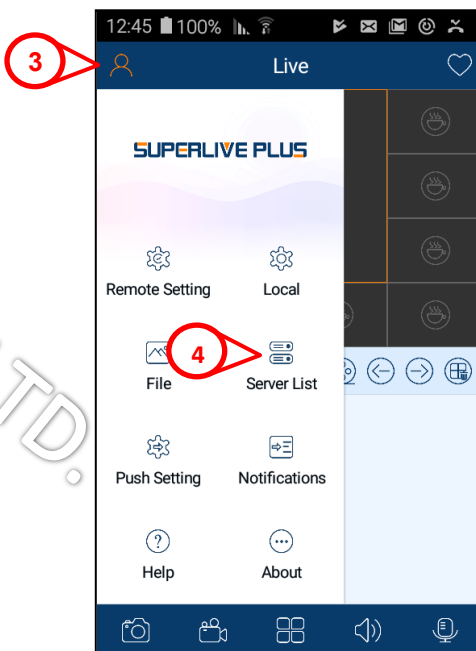


5. לחץ על + על מנת להוסיף את ה DVR לאפליקציה

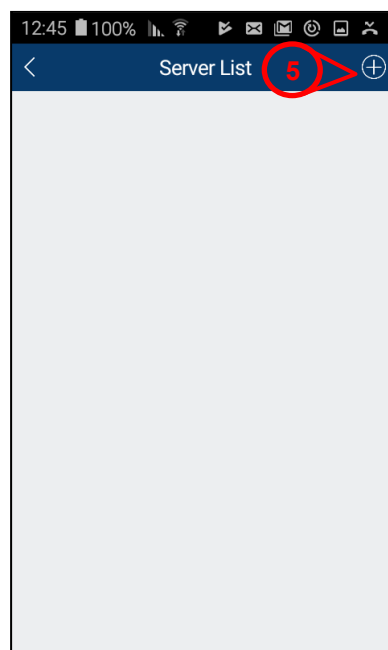

6. הוסף את הפרטים של ה DVR

- a. בשורת IP/DDNS/SN את כתובת ה DDNS המלאה כולל מספר הפורט
- b. בשורת NickName רשום בטקסט חופשי את מיקום ה DVR, לדוגמא "בית"
- c. בשורת USER רשום את שם המשתמש של ה DVR (בדור"כ admin)
- d. בשורת ה PASSWOR רשום את סיסמאת הגישה ל DVR
- e. לחץ SAVE

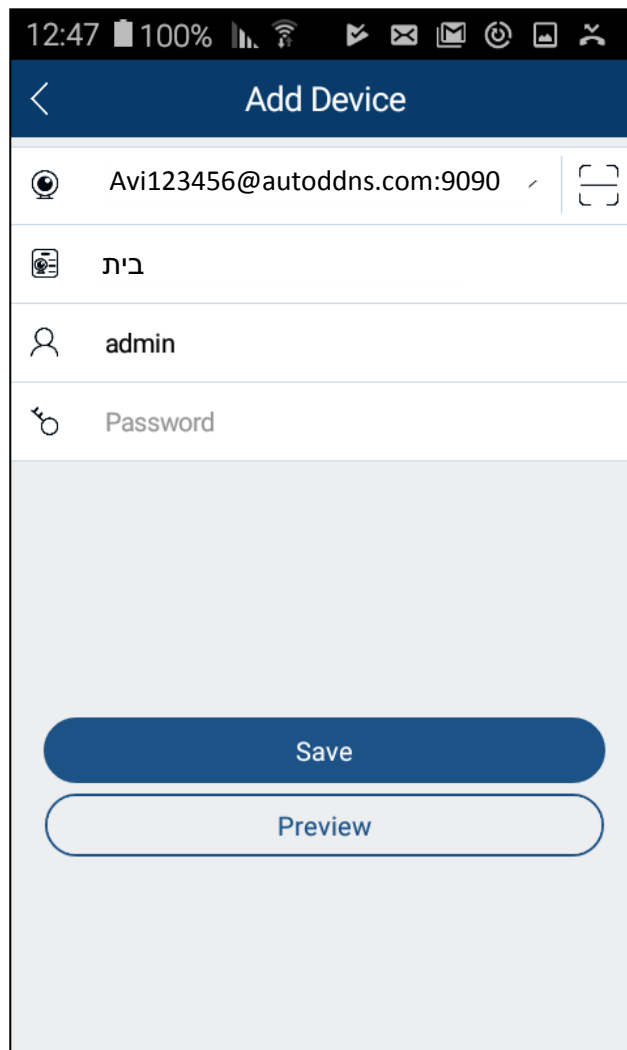

12:47 100% 

< Add Device

 Avi123456@autoddns.com:9090 ✓ 

 בית

 admin

 Password

Save

Preview